






電源オン/オフ		左側背面の電源ボタン
録画	開始	③録画ボタン(録画中はボタンが光ります)
	停止	⑤停止ボタン(停止処理中はボタンが光ります)
再生	開始	モニタ2にフォルダ一覧表示→⑨⑩アップダウンボタンで選択→⑥再生ボタン→モニタ2に動画一覧表示→⑨⑩アップダウンボタンで選択→⑥再生ボタン→モニタ1に再生動画が表示 ※モニタ1 およびモニタ2は、それぞれHDMI出力1および出力2に接続したモニタを意味します。
	停止	⑤停止ボタン
録画/再生の一時停止		④一時停止ボタン
録画映像の入力チェック		②のV1～V5のLED点灯が、各信号の入力を示している
USBメモリへのダウンロード		【準備】⑪USBメモリ挿入→①LCDパネルにUSB表示→USBメモリが認識される 【フォルダ一括】 モニタ2にフォルダ一覧表示→⑨⑩アップダウンボタンで選択→⑧ダウンロードボタン 【動画クリップごと】 モニタ2にフォルダ一覧表示→⑨⑩アップダウンボタンで選択→⑥再生ボタン→モニタ2に動画一覧表示→⑨⑩アップダウンボタンで選択→⑧ダウンロードボタン
<p>※最大連続録画時間は【12時間】ですが、1時間ごとにコンテンツは自動で分割されます。 収録が1時間を超える場合、休憩時間等で一度停止し、再度録画ボタンを押す等して、御対応ください。 ただしシステムバージョンアップにより仕様が変更される場合がございます。</p>		

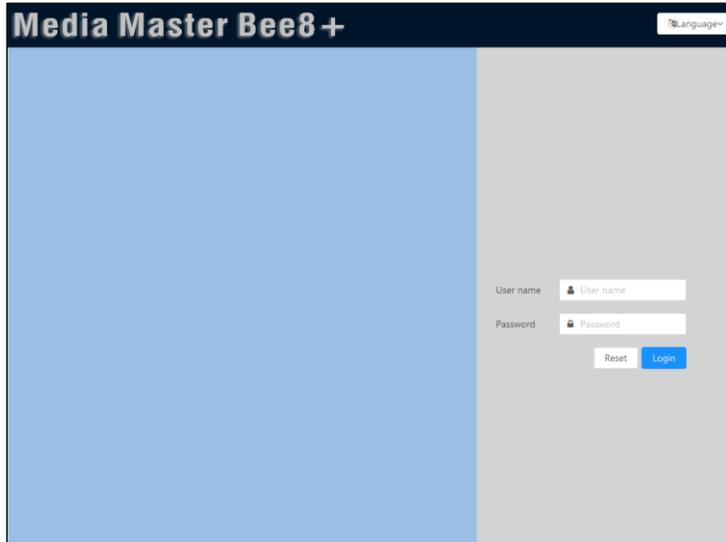

【ログイン画面】

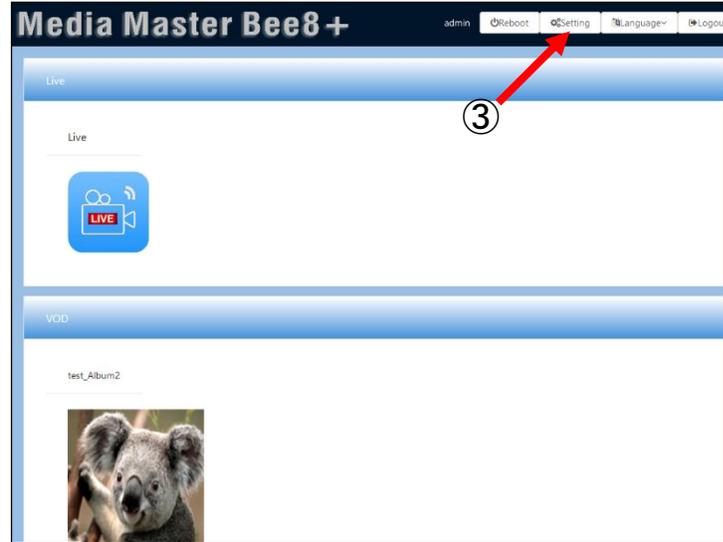

【ログイン直後】

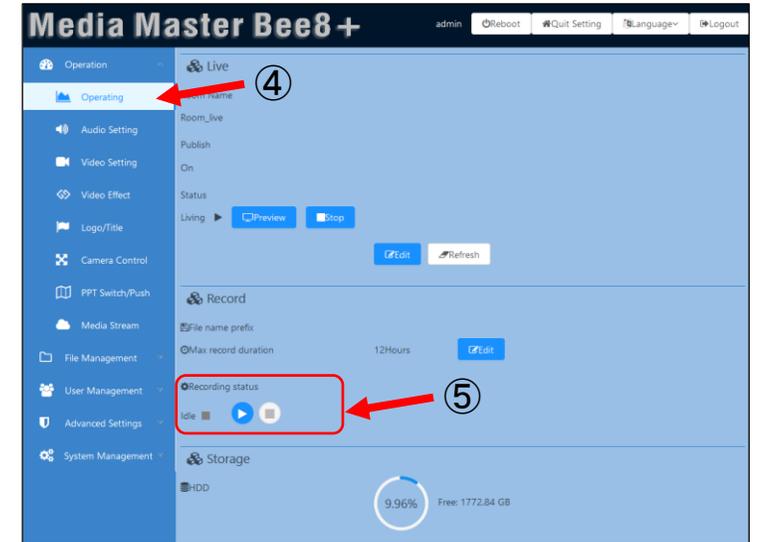

【録画操作画面】


①ブラウザからBee8PlusのLCDパネルに表示されるIPアドレスにアクセスします。

②ID: admin
パスワード: admin
上記でログインすると、「LiveとVOD」のトップ画面が表示されます。

③[Setting]を押して、操作設定用の画面に移動します。


④サイドメニューから
[Operation]→[Operating]画面を開きます。

⑤赤枠内の各ボタン押して操作します。

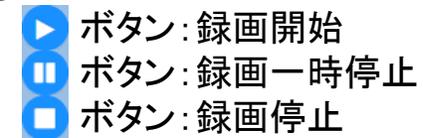


【録画ステータス表示】

Idle	▶	■		: 停止中
Recording	▶	⏸	■	00:00:26 : 録画中
paused	⏸	▶	■	00:01:18 : 一時停止中

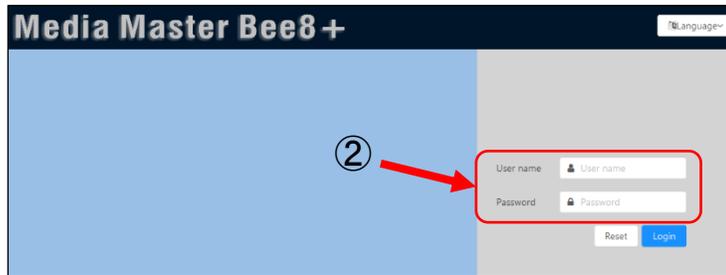


【ログイン画面】

- ①ブラウザからBee8PlusのLCDパネルに表示されるIPアドレスにアクセスします。
- ②ID: admin
パスワード: admin
上記でログインすると、「LiveとVOD」のトップ画面が表示されます。

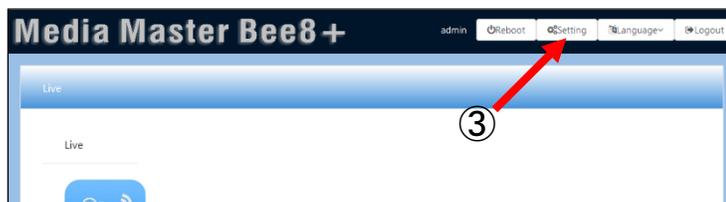


【ログイン直後】

- ③[Setting]を押して、操作設定用の画面に移動します。

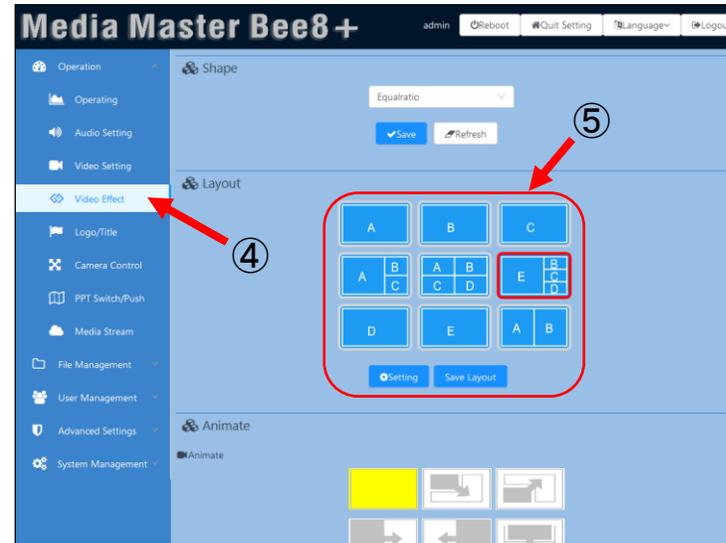


【レイアウト操作画面】

- ④サイドメニューから [Operation] → [Video Effect] 画面を開きます。
- ⑤9個のプリセットボタンから変更するレイアウトを選択し、[Save Layout] ボタンを押して変更完了です。 [Setting] ボタンを押すと、プリセット割当を変更できます。

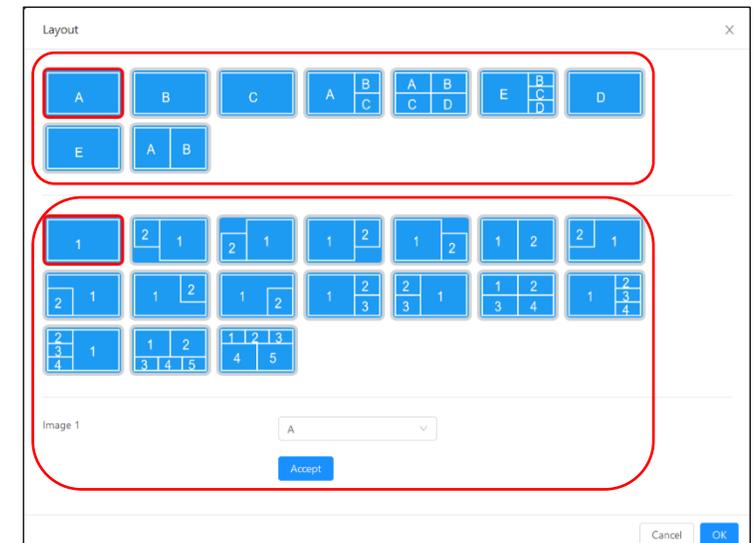

【レイアウト割当設定画面】

- ⑥9個のプリセット(上段)から変更するボタンを選択し、17種類のレイアウト(下段)から希望のものを選択します。レイアウトごとのImage(1~5)に [Channel A~E] を割り当て、[Accept] ボタンで適用、[OK] ボタンで決定されます。

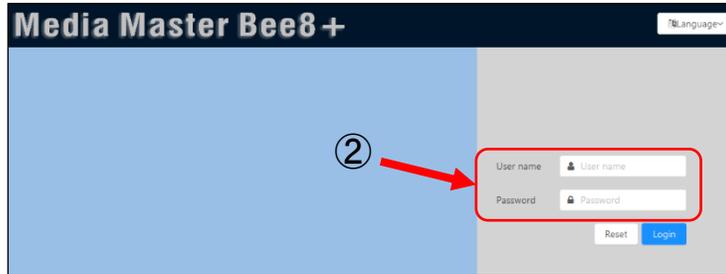

【ログイン画面】


①ブラウザからBee8PlusのLCDパネルに表示されるIPアドレスにアクセスします。

②ID: admin
パスワード: admin
上記でログインすると、「LiveとVOD」のトップ画面が表示されます。



【ログイン直後】

③[Setting]を押して、操作設定用の画面に移動します。

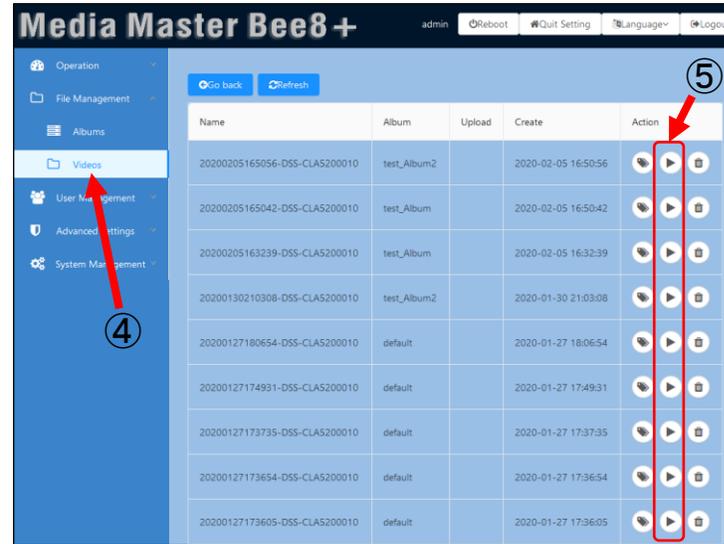

【収録イベント一覧画面】

④サイドメニューから
[File Management] → [Videos]画面を開くと、収録イベント一覧が表示されます。

⑤目的行の▶ボタンを押すと、収録された動画ファイルリストが表示されます。



【動画ファイルリスト】

⑥目的行の⬇️ボタンを押すとダウンロードが始まります。
また各ボタンの機能は次の通りです。

- ▶️ ボタン: 動画の再生
- ⬇️ ボタン: ダウンロード
- 🗑️ ボタン: 削除