

TFX-Artist KONA5 仕様書 2020/10/05 時点

動作環境


TFX-Artist : **v3.2.1.2 以降**

※これ以前のバージョンですとベースバンドでの入出力ができませんのでご注意ください。

AJA の設定と TFX との接続

① KONA5 Firmware について

AJA ControlPanel を起動すると Firmware のアップデートを要求するポップアップが出てきますが【Cancel】を選択してください。

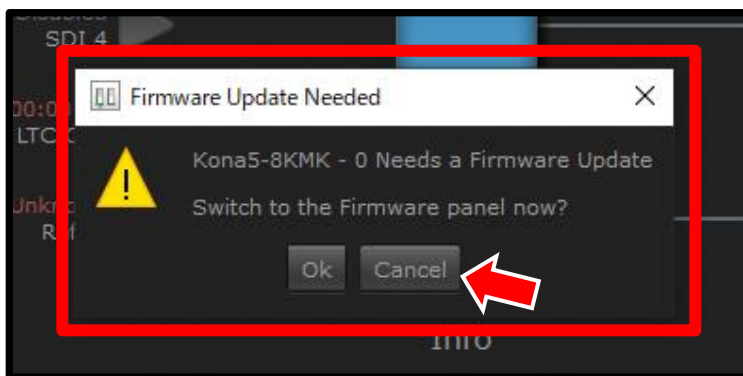

Firmware を更新してしまうと、TFX-Artist をご利用時にベースバンドでの入出力ができなくなってしまう可能性がございます。

② TFX との接続について(4K/HD)

・入力チャンネル

【1ch】…video input

【2ch】…未使用

・出力チャンネル

【3ch】…video/key/mixed

【4ch】…key

【HDMI】…video/mixed

入出力フォーマットの切り替え

作業フォーマットの切り替えの際(4K UHD59.94p→HD59.94i など)、先に TFX への入力信号を変更してから、TFX 内の入出力フォーマットを変えてください。TFX の方から変更してしまうと、リファレンスがロックできずに映像が乱れてしまいます。