

# BeeTouchPlus

## ポータブル型合成収録ライブエンコーダ

ポータブル型合成収録ライブエンコーダ「BeeTouchPlus」は、2つの映像を簡単に合成録画できる講義収録に最適なライブエンコーダです。持ち運びに便利なコンパクトな筐体で設置場所を選びません。おこなわれる授業や医療実習を、管理スタッフや講師に負担をかけることなく収録し、環境を選ばず視聴できるシステムです。



### 2つの映像を簡単に合成収録

HDMI x 2 入力（映像）をレイアウトパターンから選択し、音声とあわせて2画面合成収録できます。汎用的なMP4形式で即座に配信用動画コンテンツを作成できます。

### 小型筐体で高いポータブル性を発揮

筐体サイズ・重量ともに持ち運びに最適なコンパクトサイズです。教卓上や会議室など設置場所を選びません。

### ライブストリーミングとサーバ連携

ファイル作成と同時にRTMP/RTSPでのライブストリーミングが可能です。収録したファイルは収録終了と同時にFTPで自動転送が可能です。

### 液晶タッチパネルで簡単操作

筐体内蔵の10.1インチ液晶タッチパネルで、レイアウト選択、収録開始 / 停止、再生など、誰でも簡単に操作できます。

## 講義 / 研修 / 会議収録

講義や研修など、さまざまなシーンの収録に最適です。場所を問わず、高画質な配信用コンテンツを誰でも作成できます。



## 実習収録 / フィードバック

医療 / 看護実習や教員実習では2画面同期収録、即時再生できるため、振り返り・ディブリーフィングに効果的な動画が簡単に作成できます。



## ライブ配信


メイン会場でおこなわれている講義やセミナーの内容を、配信サーバと連携することで、遠隔地のサブ会場へライブ配信できます。






### 2つのHDMI映像を合成収録

パソコンやビデオカメラといった任意の映像をHDMIケーブルで接続するだけで簡単に入力できます。

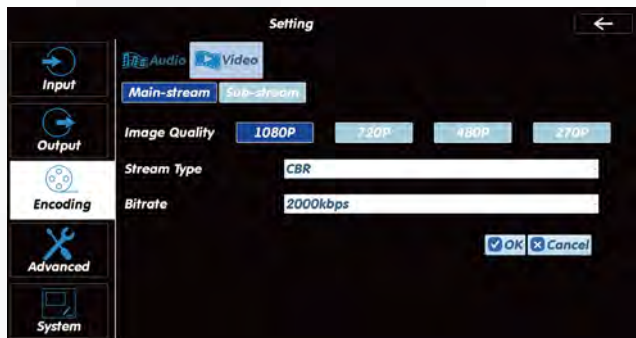

### 出力するコンテンツの画質・音質を設定

高解像度フルHD画質からネットワーク帯域に配慮したSD画質まで選択できます。  
モニタリングしながら音量の調節も可能です

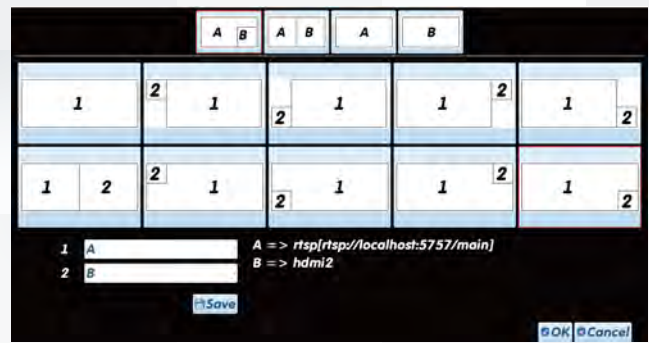

### 任意の収録レイアウトを選択

単一レイアウトのほか、9パターンの中から好きなレイアウトを選択可能です。(収録操作中も変更可能)



### Web インターフェース

収録機器本体でおこなう操作をWebブラウザからアクセスしておこなえます。

| 収録形式  | 映像入力    | 音声入力                                             | 映像出力    | 記録装置         | 外寸(mm)                       | 本体質量   |
|-------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|--------|
| H.264 | HDMI2系統 | Mic1系統/Line1系統<br>※ステレオミニ<br>HDMI Embedded Audio | HDMI1系統 | SSD<br>128GB | W : 256<br>H : 175<br>D : 37 | 約1.5kg |



株式会社 フォトロン 教育映像システム

e-solution@photron.co.jp

TEL 03-3518-6274 FAX 03-3518-6279

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング 21 階  
<https://www.photron.co.jp/products/recording/>

Photron