

# Spider Rec<sup>cloud</sup>

## ネットワークカメラ収録システム

### ネットワークカメラで「手軽に収録」を実現する クラウド型収録システム


講義収録システムを  
クラウドサービスでご提供

収録機不要で、  
システム管理 / 運用負担を軽減

カメラ等必要最低限の  
機器のみで運用開始

SINET 接続により、  
収録システムを学内 LAN と  
同じネットワークで利用可能


講義/研修

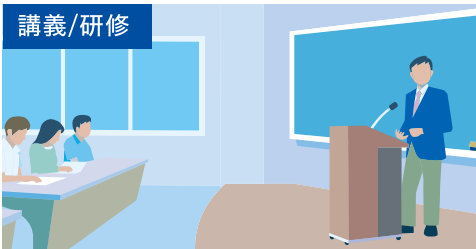

学生発表



医療実習

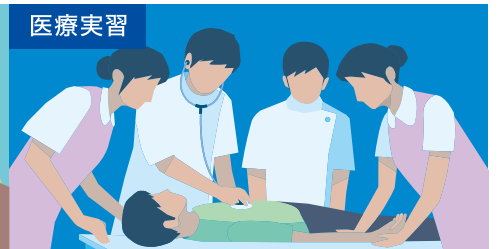

# Spider Rec Cloud機能のご紹介

## 複数カメラを個々にコントロールして、 収録/モニタリング/静止画撮影

複数カメラを個々にコントロールして、収録/モニタリング/静止画撮影。ブラウザからのアクセスで、接続している全てのネットワークカメラ映像を確認できます。収録開始/停止操作や、パン・チルト・ズームといったカメラコントロールを個々におこなえ、任意のタイミングで画像撮影も可能です。



## 視聴時に画面レイアウトを ドラッグ&ドロップで自由に変更


複数画面を同期収録したコンテンツを再生する際は、視聴時に画面レイアウトをドラッグ&ドロップで自由に変更できます。



## スケジュール収録・自動アップロードで コンテンツ登録までのフローを自動化し 管理者の運用負担を軽減

録画開始停止日時や公開期間、アップロード先などを予約管理画面にて設定、またはCSV形式にてインポートし、登録されたスケジュールに従って収録開始/停止をおこないます。

作成された動画は動画配信サーバCLEVASへ自動アップロードされ、管理者の運用負担を軽減します。

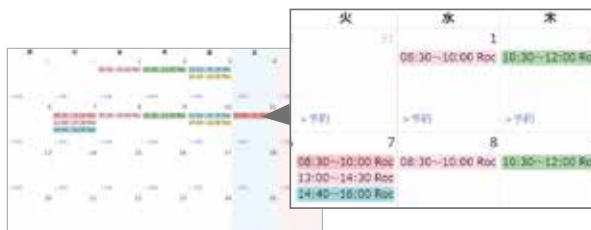


## SINET接続により、 収録システムを学内LANと同じネットワークで利用可能

本サービスは、学術情報サービス「SINET」経由で提供するクラウドサービスです。インターネットを経由することなく学内LANの一部としてサービスを利用できます。



## Spider Rec Cloud 構成例

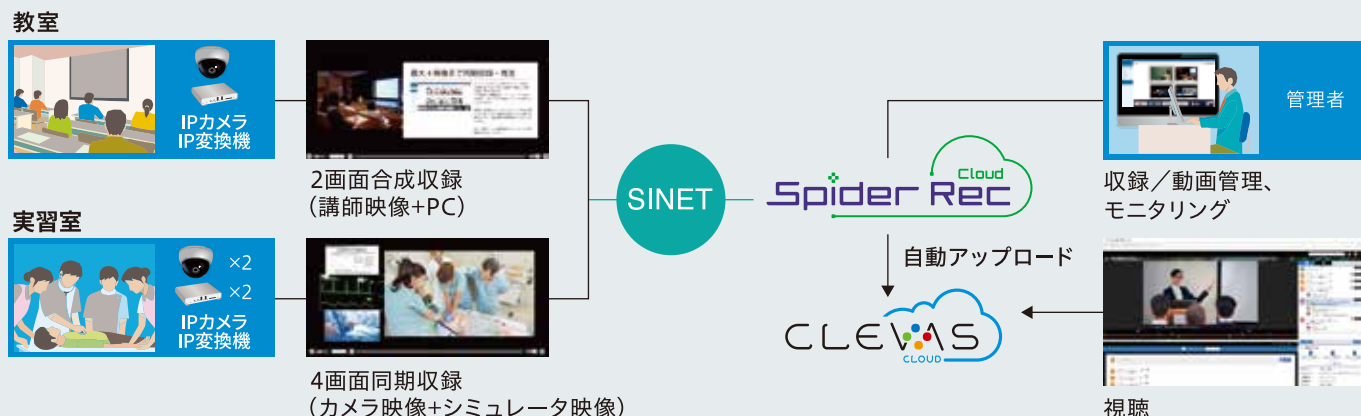

# Photron

株式会社 フォトロン 教育映像システム  
TEL 03-3518-6274 FAX 03-3518-6279

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング 21 階  
<https://www.photron.co.jp/products/recording/>

e-solution@photron.co.jp