

# お客様のニーズに応じて進化する 国産・自社開発テロップシステム

「TFX-Artist」は、国産・自社開発ならではの柔軟性と高い技術力で、  
お客様のご要望を取り入れて進化し続けるテロップシステムです。  
より効率良く、よりハイクオリティなテロップ制作を実現します。  
リニア編集だけでなくノンリニア編集においても柔軟な連携が可能です。



## TFX Artist


4K 8K

## 日本語に特化した機能を実装しています。

### スペルチェック機能

事前にNGワードとそれに対応する修正ワードを登録しておくことで、テロップ作成時に自動でNGワードを検出、ウィンドウカラーが変化しユーザーへ知らせてくれます。



番組の決まりリストなどを作っておくことで、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

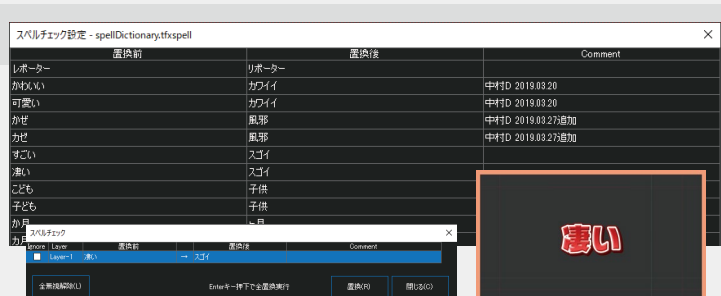

### 縦書き横書き・異体字

「縦書き」⇔「横書き」をワンコマンドで素早く切り替えます。年齢や時間など「縦書き中の横書き」にも簡単に対応できます。また、異体字セレクターではフォントの持つ異体字をリスト表示します。

「高」や「崎」など探すのが大変な文字でもリストから簡単に入力できます。

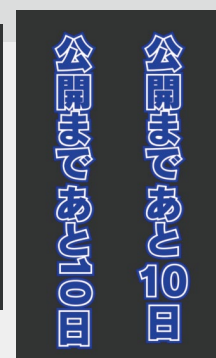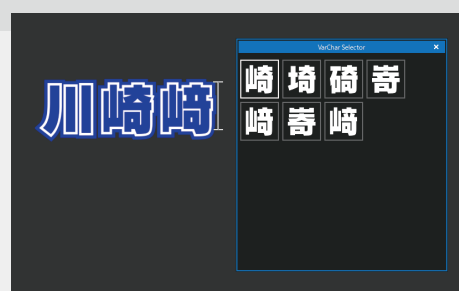

# 作業効率の向上をお手伝いします。

## セーフティフィット機能

セーフティラインに対して、文字の幅や大きさをワンコマンドで調整できます。サイズ調整の手間を大幅に削減します。



特許取得済：特許第6329687号


## 動画・静止画・テクスチャの調整をソフト内で完結

動画・静止画・テクスチャに対して、「色（輝度/彩度/色相/コントラスト）」「サイズ（拡大/縮小）」「位置（縦横の位置/回転）」などの調整がソフト内でおこなえます。また、暗い素材でも簡単に修正できます。



## 背景動画機能

オフライン上がりや白完などの動画を背景に置き、テロップ制作をすることができます。下画を見ながら作業できるので、位置や色味を決めながらテロップを作ることができます。

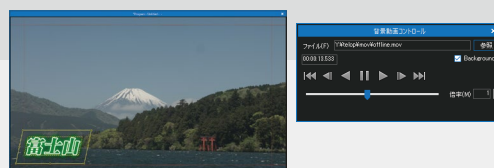

## 直感的な色調整

色調整ウィンドウで、オリジナルのテロップを元に相対的に色を変更できるので、色違いのバリエーションを簡単に作成でき、表現の幅が格段に広がります。



# 充実した連携を実現します。

## 4K・8Kファイルの出力



HDで作成したテロップを簡単にノンリニア編集機用の画像に書き出すことができます。その際に4K、8Kの解像度に変換することができるので、作業時間の削減にもつながります。今後HDRにも対応予定です。

## Adobe Premiereとの連携

Adobe PremiereのXMLファイルからタイムライン上のテロップをテキストファイルに変換するツール「TFX-TextExtract」を実装。オフライン時の仮テロップをタイムコード付きでテロップ台本として書き出すことができます。また「TFX-PlugIn for Adobe Premiere」を使うことで、Adobe Premiereでtfxのネイティブファイルをそのまま画像のように扱うことができ、コメント割に便利な機能も搭載しています。

## EDIUSとの連携

TFX-PlugIn for EDIUSでTFX-Artistのネイティブファイルをそのままタイムラインに乗せることができます。

株式会社 **フォトロン** 映像システム事業本部

[sales@photron.co.jp](mailto:sales@photron.co.jp)

TEL：03-3518-6273 FAX:03-3518-6279

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング 21 階

**Photron**