

簡単、低コストで 高品質な映像伝送を実現

高品質・低遅延で映像伝送/共有 クラウドゲートウェイサービス

Photron Live Cloud Service

プロダクションサポート・クラウドサービス「Photron Live Cloud Service (LCS)」は、パブリックインターネットを利用したライブプロダクション、リモートプロダクション/オペレーション、リモートプレビューなどのセキュアで低遅延な映像伝送や拠点間での共有など、IPストリームを利用した映像制作プロダクションをSaaSとしてサポートします。

これまで、高品質(高ビットレート、ノイズやフレーム落ちのない映像)や低遅延映像伝送を実現するためには高価なネットワークインフラの準備やVPN等を構築するための煩雑なセットアップ作業が必要でした。「Photron Live Cloud Service (LCS)」では、これらの課題を解決し、より効率的かつ低コストでの映像伝送、リモートプロダクション、リモートオペレーション、リモートプレビューを実現します。

今すぐ！

無料
トライアル



中継の出先から
遠隔地のスタジオまで
手軽に、かつ低遅延で
映像を伝送したい



編集結果を
リアルタイムで遠隔地
にいるメンバーに
視聴させたい



遠隔地にある機材を
制御 / 操作するために、
映像信号を
低遅延で確認したい



リモート出演するカメラ映像を
もう少し高画質にしたい



撮影現場での映像を、外出先にいる
メンバーに確認してもらいたい

Photron Live Cloud Service (LCS) なら!!

1週間、1ストリームから利用可能

1週間 **15,000** 円(税別)~!!

初期投資不要で、使いたいときに使いたいだけサービスを利用できます。
無償トライアルもご用意しておりますので、事前の動作確認で安心してご利用いただくことが可能です。

パブリックインターネットで利用可能

専用回線・VPN不要!!

専用回線は不要、SRTのデータ補正と暗号化機能で高信頼性、高セキュリティで安心してご利用いただけます。VPN等の環境も必要ないので、高度なITスキルを必要とせず、気軽にご利用いただけます。

お手持ちの機材と組合わせ利用可能

専用機材不要!!

SRT対応エンコーダ、デコーダデバイス、またUVCキャプチャデバイスでのWebRTC生成に、汎用品の利用が可能。お手持ちの機材ですぐにご利用が可能です。

1

IP映像伝送

SRTストリーム アクセスポイント/ルーティングサービス

SRT伝送に必要なアクセス/ルーティングポイントを提供します。SRTとは、公衆回線網でIP映像伝送をするためにパケットロスやジッタにおけるデータ補填の仕組みを実装し、AES128/256のデータ暗号化に対応するIPプロトコルです。SRTはその通信の特性上、送受信側どちらかに固定IPアドレスの管理が必要です。

「Photron Live Cloud Service (LCS)」を利用することで、そのIPアドレスはサービス側から提供されるため、接続するデ

バイスのIPアドレス管理や、付随するルータ設定等の煩雑な作業から開放されます。また、SRTはユニキャストの通信ですが、「Photron Live CloudService (LCS)」を利用することで、最大5つまでの送信先に分岐することが可能です。エンコーダからデコーダに映像を伝送するだけでなく、そのストリームをPCやモバイルデバイスでプレビューしたり、その他クラウドサービスへ提供することも可能です。




2

リモートモニタリング

WebRTC を利用して低遅延映像プレビュー

WebRTC は SRT に比べ、より低遅延でブラウザを利用した簡易的な映像視聴をすることができます。ビットレートは制限されますが、リモートオペレーションやプレビューのような、多少の低解像度 / ビットレートは許容できるが、より低遅延で映像を遠隔地で視聴したいという用途に最適です。複数人で同時視聴できるため、撮影現場のカメラ映像を自宅でプレビューする、リモプロで中継車にある機材をスタジオから制御するためにモニタリングする、ロケや下見現地のスマホからの映像をリアルタイムでチームに共有する、など幅広く活用いただけます。

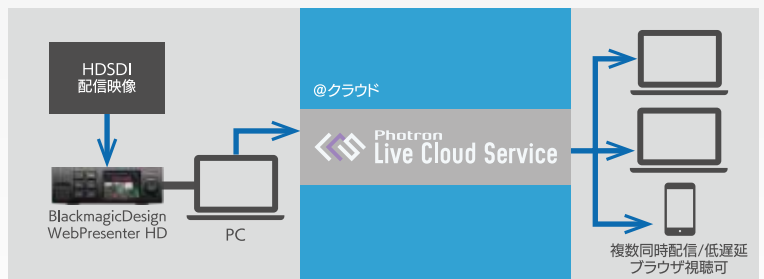

IP映像伝送 (SRTルーティング)	チャンネル数	スタンダード			エンタープライズ				スタンダード	エンタープライズ
		契約期間			契約期間			SRTルーティング	○	○
		Weekly	Monthly	Yearly	Weekly	Monthly	Yearly	デスティネーション 同時設定数	最大3	最大5
	1ch	¥18,000	¥35,000	¥350,000	¥27,000	¥52,500	¥525,000	マニュアルダウンロード	○	○
	4ch	¥60,000	¥120,000	¥1,000,000	¥90,000	¥180,000	¥1,500,000	管理モニタリング		○
	8ch	¥100,000	¥200,000	¥1,800,000	¥150,000	¥300,000	¥2,700,000	SRT簡易収録機能		○
								フォトロンサポートチケットポータル		○
								カード決済	○	○

リモート モニタリング (WebRTC低遅延映像共有)	チャンネル数	スタンダード			エンタープライズ				スタンダード	エンタープライズ
		契約期間			契約期間			同時接続 受信者数	3クライアント/デバイスまで	10クライアント/デバイスまで
		Weekly	Monthly	Yearly	Weekly	Monthly	Yearly	マニュアルダウンロード	○	○
	1ch	¥15,000	¥30,000	¥300,000	¥23,000	¥45,000	¥450,000	フォトロンサポートチケットポータル		○
								カード決済	○	○

ご契約の流れ

簡単 3 ステップ!!

1

Photron Online Store
にアクセス!!
<https://eizo-shop.photron.co.jp/>



2

必要な
契約種別

期間

数量
(チャンネル数)

を選ぶ

3

登録完了
メールで
サービス
利用開始!!