


展示会情報

- ・ 会場：LVCC （Las Vegas Convention Center）
- ・ 会期：2025年4月5日（土）～9日（水）
- ・ Telestreamブース W1501（WestHall）



出展製品① ～ 波形モニタ SDI/IP波形モニタ PRISM

- ・奥行12.5cmの新機種で製品展開
- ・1画面のMPSと2画面のMPDをご用意
- ・インターフェースと機能によって3モデルをご用意
 - －100：SDI専用モデル
 - －200：SDI/IP両対応モデル
 - －300：SDI/IP対応＋ジッタ測定機能
- ・SDI<>IP、HD<>4Kの混在表示が可能。場所や消費電力の削減に

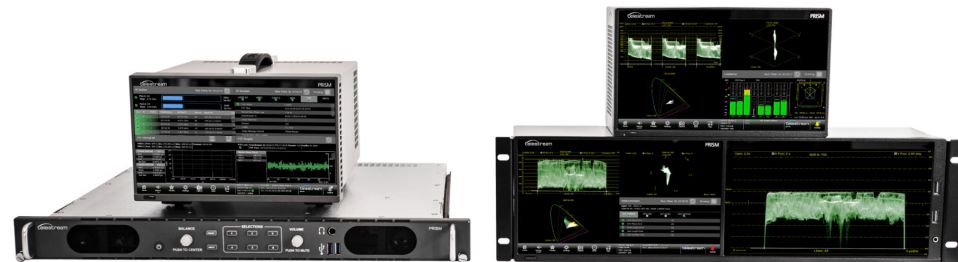

NEW・JPEG XSオプション対応

NEW・IP/SDI及びHD/4Kの混在（マルチ）表示が可能

NEW・Tally（プロトコルTSL5.0）対応

NEW・3D LUT入力対応。複数入力映像に異なる3D LUTをあてて比較可能

出展製品② ～ シンクゼネレータ

IP/SDI放送システム同期信号発生器 SPG9000



< 主な特長 >

- ・ 2つの独立したPTP用1G/10Gポート
 - ・ マルチGNSSレシーバ (GPS, GLONASS, Bei Dou, Galileo, QZSS みちびき)
 - ・ BB(SMPTE318M準拠)/3値同期を生成可能、IP系とSDI系の機器との同期を1台で実現可能
 - ・ Stay Gen Lock® & Clean Holdover recoveryでリファレンスを喪失時の挙動を管理
 - ・ 12GSDI及びST2110ストリーム出力機能
 - ・ オプションがライセンス式で後付け可能
- NEW** ・ Secondary Clock対応 (GNSSの他にPTPや10Mをゲンロックとして使用可能)

出展製品③ ～ Vantage

<主な特長>

- ・ 120種以上の映像音声フォーマットに対応したトランスコード。Cloudでもオンプレでも使用可能
- ・ 自由にワークフローをデザインし煩雑な作業を完全自動化
- ・ 高品質処理：最大16bit 4:4:4:4での処理を行うことにより、入力画像の品質を損なわずに高品質なトランスコードを実現
- ・ Cloud版（Vantage Cloud、Vantage Gateway）と連携し、ピーク時に作業量をブーストアップ
- ・ MP4、H.265、XAVC、XDCAM、MXF等様々なフォーマットに対応
- ・ フレームレート変換、QC等多彩なオプションをご用意
- ・ 専用のLightspeed Serverをご使用頂くことで最大実時間の9倍の速度向上を実現


NEW

新Lightspeed Server VLS100/200/300を発表。処理速度は従来型の約最大30%増

出展製品③ ～ Vantage

<Vantageを中核としたエコシステムをご紹介>

- ・ Grid Processing：トランスコードなどを行った複数の個別のファイルを一本化
- ・ Qualify：従来製品のファイルQCであるVidcheckerとAuroraの長所を生かしたQualifyを製品化。Cloudだけでなくオンプレ環境でも使用可能に
- ・ Iconik connector：Iconik社製のソフトウェアMAMと接続可能に
- ・ Stanza：日本語を含む多言語に対応した文字起こしソフト

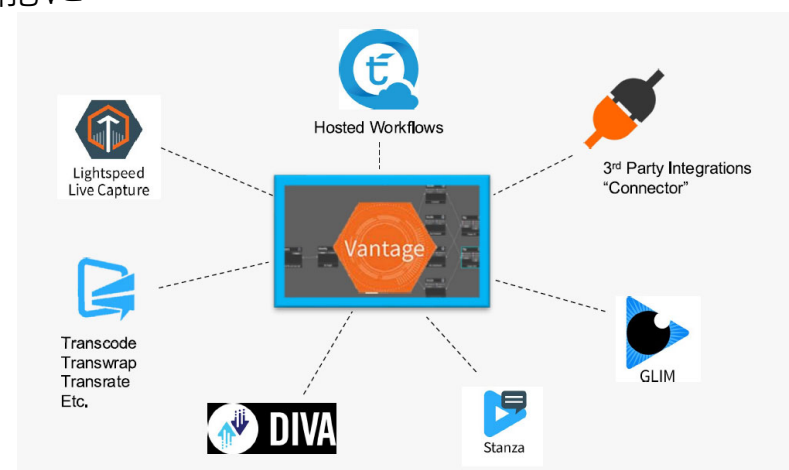

出展製品④ ～ LightspeedLiveCapture

SDI入力やIPストリーム入力をファイル化するインジェスタです

<主な特長>

- ・入力インターフェース SDI：1.5G/3G×4もしくは8
IP：ST-2110、NDI、MPEG-2 TS、RTMP、SRT など
- ・主な出力ファイルフォーマット Apple ProRes、DN x HD、XDCAM、XAVC など
- ・主な対応コンテナ MXF、QuickTime、MP4、MPEG Transport Stream など
- ・Live Schedule Proで収録の時間やチャンネルを管理
- ・ソフトウェア版あり（ST2110及びSDI非対応）



<Live Schedule Proスケジュール及びGLIMプレビュー>

出展製品④ ～ LightspeedLiveCapture

新サーバVP300を発表



<主な特長>

- ・入力インターフェース SDI：1.5G/3G×最大16。従来モデルの最大2倍の処理能力
→XDCAM、XAVCは最大16系統同時ファイル化可能に
- ・ローカルストレージ30TB（従来モデルは7TB）
- ・OS用SSDは2×800GB NV Me (RAID 1)