

2025 年 8 月 18 日

ハイブリッド教育・遠隔教育に向けた All-in-One 配信機器 AREC 社製『Media Station シリーズ』の取り扱いを開始

株式会社フォトロン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀧水 隆)はこのたび、AREC Inc. (本社:台湾、Chairman:Allan Chen) 製品「Media Station シリーズ」の取り扱いを今月より開始します。



取り扱いの経緯

近年、教育機関におけるオンライン授業の普及や企業におけるリモートワークの常態化に伴い、講義や会議を録画・アーカイブするニーズが飛躍的に増加しています。これにより、参加者は時間や場所に縛られずに内容を復習でき、また欠席者への情報共有も容易になるなど、動画データの活用は学習効率や業務生産性の向上に大きく貢献しています。一方で収録・配信機器の操作性やアーカイブした動画データのマネジメントなど、現場のニーズは多様化しており、全ての条件を満たすことが難しくなっています。

当社ではこのような課題に応えるべく、現在販売している製品群とは異なる性能を満たしたオールインワンレコーダー「Media Station シリーズ」を持つ AREC 社と日本国内における正規販売代理店契約(※一部地域を除く)を締結しました。同社は革新的な AV-over-IP ソリューションを設計、開発、販売するグローバル企業です。

Media Station シリーズ 製品ページ

<https://www.photron.co.jp/service/recording/products/mediastation/>

講義 / 研修 / 会議収録

講義や研修など、さまざまなシーンの収録に最適です。場所を問わず、高画質な配信用コンテンツを誰でも作成できます。



実習収録 / フィードバック

医療 / 看護実習や教員実習では 2 画面同期収録、即時再生できるため、振り返り・ディブリーフィングに効果的な動画が簡単に作成できます。



ライブ配信


メイン会場でおこなわれている講義やセミナーの内容を、配信サーバと連携することで、遠隔地のサブ会場へライブ配信できます。



『Media Station シリーズ』の主な特長

1. 複数の映像を簡単に合成収録／現場にあわせて選べる筐体モデル



上位モデルの『LS-860』は HDMI で最大 4 入力をレイアウトパターンから選択し、音声とあわせて合成収録できます。収録した映像は汎用的な MP4 形式で生成されます。また、筐体前面のボタンで操作できるラックマウントモデルと、プレビューを確認しながらタッチパネルで操作できるモデルの 2 タイプを用意しておりますので、現場に最適な機種を選定いただけます。

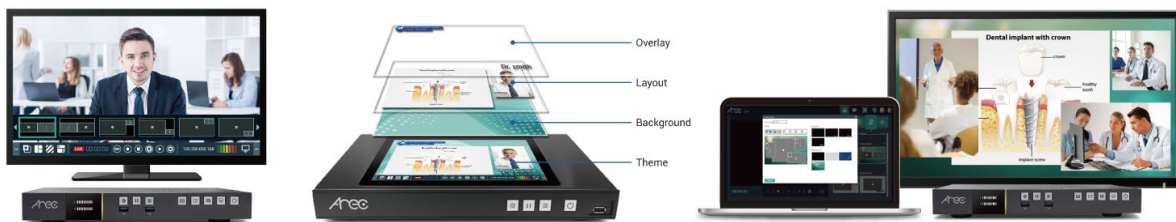

2. 録画から配信まで充実な機能／専用 Web UI から遠隔操作が可能

1回のボタン操作で HDMI 信号や IP ストリームをキャプチャします。録画をおこない、画面のテーマを切り替え、ビデオをネットワークストレージやクラウドプラットフォームにアップロードすることも簡単に実現できます。

また、専用の Web UI から録画の開始／停止、データダウンロード、レイアウト変更、スケジュール収録など、様々な操作を遠隔でおこなうこともできます。シリアル通信により外部制御も可能です。

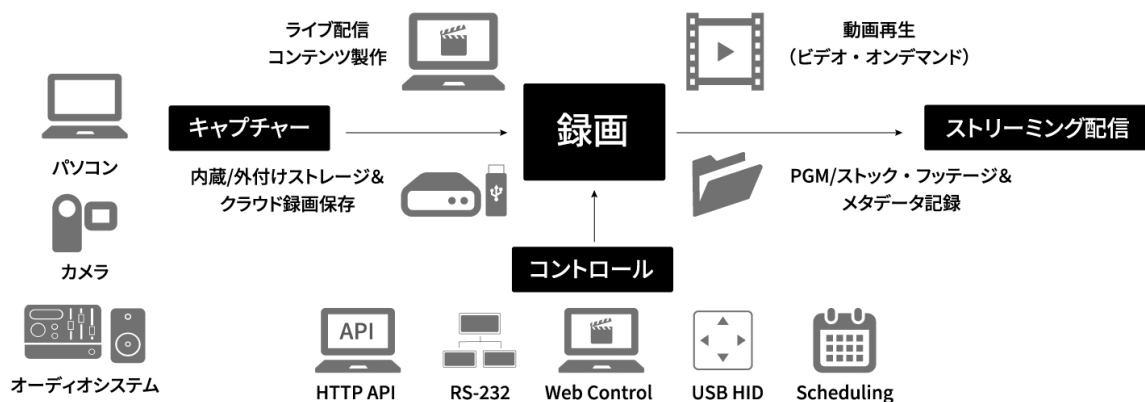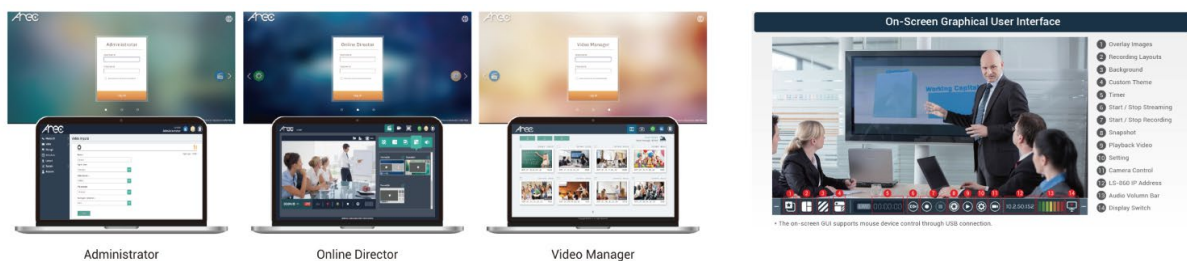

『Media Station シリーズ』の主な仕様

モデル	KL-3T	LS-200	LS-860
			
映像入力	HDMI / VGA / IP	HDMI / VGA / IP	HDMI / RJ-45
音声入力	3.5mm Stereo Mic in: 1 channel/ 3.5mm Stereo Line in: 1 channel/ - HDMI: 2 channels Balanced audio-in with a 6-pin Phoenix connector	3.5mm Stereo Mic in: 1 channel/ 3.5mm Stereo Line in: 1 channel/ - HDMI: 2 channels Balanced audio-in with a 6-pin Phoenix connector	3.5mm Stereo: 4 channels/ - HDMI: 4 channels/ - Balanced audio-in with a 6-pin Phoenix connector
映像出力	HDMI	HDMI	HDMI
音声出力	3.5mm Stereo line out: 1 channel; - HDMI: 1 channel	3.5mm Stereo line out: 1 channel; - HDMI: 2 channels	3.5mm Stereo line out: 1 channel; - HDMI: 2 channels
サイズ (脚部込み)	354mm(L) x 188.2mm(W) x 91.4mm(H)	366.4 mm(L) x 187.3mm(W) x 53.1mm(H)	366mm(L) x 182mm(W) x 53mm(H)
重さ	2.65kg	2.27kg	2.125 kg
ストレージ	1TB	1TB	2TB
収録形式	MP4	MP4	MP4
電源	12V / 3A	12V / 2A	12V / 3.34A
保証	3年保証	3年保証	3年保証

※仕様は予告なく変更する可能性があります。

【 株式会社フォトロンについて 】

本社： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング 21 階
 代表者： 代表取締役社長 瀧水 隆
 創業： 1968 年 7 月 10 日
 資本金： 1 億円
 事業内容： 民生用および産業用電子応用システム（高速度カメラ・画像処理システム、CAD 関連ソフトウェア、放送用映像機器、その他）の開発、製造、販売、輸出入
 URL: <https://www.photron.co.jp/>

【 AREC Inc.について 】

AREC Inc.は台湾に拠点を置き、AV-over-IP ソリューションを設計、開発、販売するグローバル企業です。信号のキャプチャとミキシング、ビデオ/オーディオコーデック処理、マルチメディアネットワークストリーミング、インタラクティブ通信技術など、ソフトウェアとハードウェアの統合を目指しています。AREC の製品は柔軟性が高く、学校教育、企業研修、会議録画、外科教育、政府機関向けアプリケーションなど、世界中で幅広い市場に利用されています。

Photron、Photron ロゴは 株式会社フォトロンの商標または登録商標です。

AREC、Media Station は AREC Inc.の商標です。

その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

【報道機関窓口】

株式会社フォトロン イメージングソリューション事業本部 プロモーションチーム
 電話： 03-3518-6271 FAX： 03-3518-6279 電子メール： ssprom@photron.co.jp

【お問い合わせ窓口】

株式会社フォトロン イメージングソリューション事業本部
 電話： 03-3518-6274 FAX： 03-3518-6279 電子メール： e-solution@photron.co.jp